


## Informatie

Gefeliciteerd met de aanschaf van dit S2 kwaliteitsproduct.  
Voor een probleemloze montage en werking van dit product,  
dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

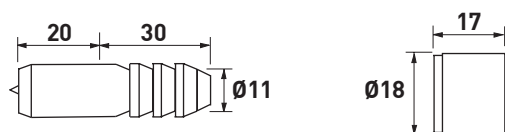


Toepassing:  
Ramen en deuren

- !** Plaats de dievenklauw altijd 5 cm boven het onderste scharnier en 5 cm onder de andere scharnieren.  
Bij klepramen de dievenklauwen 5 cm vanaf en tussen de scharnieren plaatsen.

Montagegereedschap (advies):  
Boormachine, boortje Ø10mm en Ø17mm, hamer.

### Montageplaats Links of rechts.

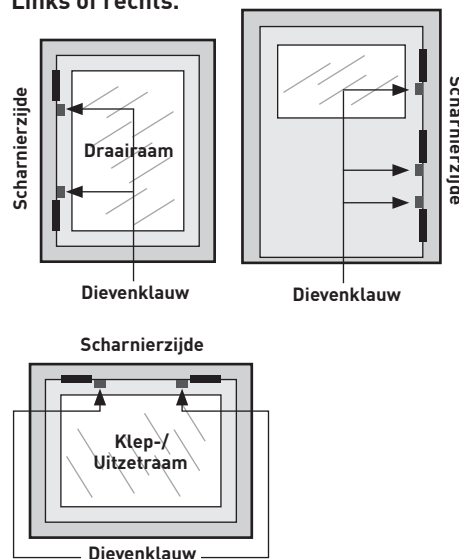

## Montagehandleiding

- 1 Boor een gat van Ø 10 mm en 30 mm diep, 2 cm vanaf de scharnierkant van raam/deur (figuur A).
- 2 Sla de dievenklauw (1) in de deur.
- 3 Doe de deur voorzichtig dicht.
- 4 De dievenklauw maakt nu een afdruk in het kozijn (figuur B).
- 5 Deze afdruk is het middelpunt voor het gat van Ø 18 mm
- 6 Boor het gat van Ø 18 mm en 20 mm diep in het kozijn.
- 7 Sla de bus (2) in het kozijn (figuur B).

